


Produkta lietošanas instrukcija

GEM208V-TFZ

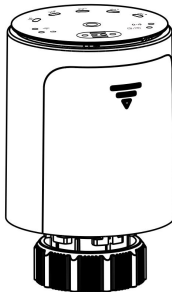



Saturs

TRV specifikācijas		0 1
TRV izskats	 0 2	
Baterijas instalācija	 0 3	
TRV uzstādīšana	 0 4	
Adaptera izvēle	 0 5	
Adaptera uzstādīšana	 0 6	
Lietošanas paziņojums		0 7
Sensora instrukcija		0 8
Savienošana pārī ar termostātisko ventilāciju (TRV) un sensoru	 0 9	
APP		1 1


Termostatiskās ventilatora (TRV) specifikācijas

GEM208V-TFZ

- * Barošanas avots: 2*AA 1,5 V baterijas (LR6)
(Nelietojiet uzlādējamu akumulatoru)
- * Temperatūras iestatīšanas precizitāte: 0,5 °C (apm.)
- * Istabas temperatūras rādīšanas diapazons: 0°C~50°C (apm.)
- * Darbības temperatūras diapazons: 5°C~30°C (apm.)
- * Piegādes un uzglabāšanas temperatūra: -10°C~60°C
- * Frekvence: Zigbee 2,4 GHz vai RF 868 MHz
- * Zigbee bezvadu pārraides diapazons: 30 m atklātā gaisā
- * RF bezvadu pārraides diapazons: 60 m atklātā gaisā
- * Displejs: LED ekrāns
- * IP klase: IP21
- * Savienojums: M30x1,5 mm

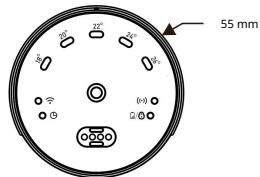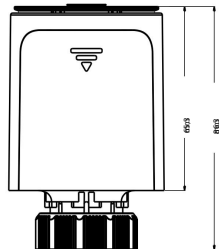

TRV izskats

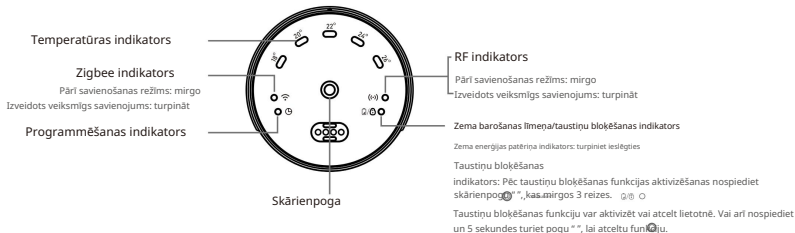

Apkures režīma stāvoklis:

Nospiežot, ierīce ir "●", ja temperatūras indikators cikla laikā mirgo no 18°C līdz iestatītajai temperatūrai, tas nozīmē, ka sildīšanas režīmā.

Temperatūras iestatījums:

Katrs īss ieslēgšanas/izslēgšanas pogas nospiešanas klikšķis palielina temperatūras iestatījumu par vienu līmeni, kopā ar 5 regulējamajiem temperatūras līmeņiem: 18°C, 20°C, 22°C, 24°C un 26°C.

Rūpnīcas noklusējuma temperatūra: 18°C

Ja temperatūru iestatāt sensorā vai lietotnē, nevis termostatiskā vārsta (TRV) temperatūras indikatoros, iedegsies tuvākais temperatūras indikators. Zem 18 °C iedegsies 18 °C, bet virs 26 °C — 26 °C.

Izslēgšana:

Ieslēgtā stāvoklī nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu " ", lai izslēgtu barošanu, un 4 indikatori "iemirgosies 3 reizes, norādot, ka ierīce ir izslēgtā stāvoklī.



Pārbaudiet izslēgšanas statusu:

Īss spiediens, 4 indikatori



"iemirgojas 3 reizes, norādot, ka ierīce ir izslēgtā stāvoklī.

Ieslēgšana:

Divreiz nospiediet " " Izslēgtā stāvoklī ierīce ieslēgsies un parādīs pašlaik iestatīto temperatūru.


Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Izslēgtā stāvoklī nospiediet un turiet



"pogu 15 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, un visas gaismas trīs reizes mirgo.

TRV bateriju uzstādīšana

Pavelciet akumulatora vāciņu uz leju.	Ievietojiet baterijas.	Pavelciet akumulatora vāciņu uz augšu.	Pabeigts.
	2AA baterijas  * Ievietojiet baterijas, pārbaudot, ka polaritāte (+/-) ir pareizi izlīdzināta.		
1	2	3	4


Termostatiskās ventilatora (TRV) uzstādīšana

- 1 Pēc bateriju ievietošanas visi temperatūras indikatori

" " vienreiz iedegsies pulksteņrādītāja virzienā, motorās mācīšanās funkcija darbojas, pēc tam pāreijiet uz 2. darbību un pārbaudiet.



3. Uzstādiet TRV ar M30*1,5 skrūvju vītņi. Vārsta saskarne. Pievelciet gredzenu.

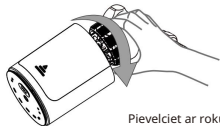

Pievelciet ar roku

Padomi: Pēc pievilkšanas ar roku neizmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai to divreiz pagrieztu, jo pārāk liels spēks var sabojāt gredzenu.

- 2 Kad vārsta adatas ir vienā līmenī ar pamatni un

" " "Visas gaismas ieslēgtas.





4. Viegli nospiežiet, TRV saskaņos vārsta gājienu; ja saskaņošana izdosies, aktivizēšies sākotnējais iestatījums.



Visi temperatūras indikatori atkal iedegsies pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz motora apguves process būs pabeigts.

Adaptēra izvēle

Lūdzu, apstipriniet vārsta diametru


Danfoss	Kalefi	Džakomini
1/2 vārsts (RA)	1/2 vārsts	1/2 vārsts + īss virzulis
 Diagram showing the Danfoss adapter assembly. It includes a small nut, a main adapter body with a flange, a small pin, and a long threaded bolt.	 Diagram showing the Kalefi adapter, which is a circular flange with a central opening and a small tab.	 Diagram showing the Džakomini adapter assembly. It includes a small cylindrical cap and a main adapter body with a flange and a small tab.

Adaptēra uzstādīšana

Danfoss

1/2 vārsts (RA)


Pēc vārsta savienotāja nostiprināšanas, lūdzu, pievelciet skrūves.

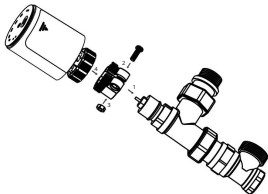

Kalefi

1/2 vārsts


Adaptēri, lūdzu, uzlieciet tieši uz vārsta.

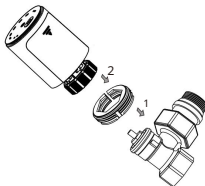

Džakomini

1/2 vārsts

Giacomini 1/2 vārstam TRV pogā ir jāuzstāda īss virzulis. Piederumus, lūdzu, novietojiet tieši uz vārsta.

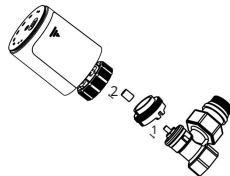

Lietošanas paziņojums



Pretsasalšanas funkcija

Pretsasalšanas funkcija: vārsts atvērsies, kad temperatūra nokritīsies zem 5°C. Kad temperatūra paaugstināsies līdz 8°C, vārsts aizvērsies.



Atvērtā loga funkcija

Ja apkurei tiek izmantots radiators, logs tiek atvērts un, kad telpas temperatūra 4 minūšu laikā pazeminās par 6°C, TRV vārsts automātiski aizveras. Kad logs tiek aizvērts un telpas temperatūra paaugstinās par 3°C, TRV vārsts automātiski atveras un sistēma atgriežas darbības režīmā.



Pretkalpošanas funkcija


Ja radiators netiek atvērts divu nedēļu laikā vai ilgstoši nav atvērts, vārsts aizsērēs ar katlakmeni, un radiators tiks bojāts. Lai radiators darbotos normāli, TRV atvērs vārstu, kas darbosies 30 sekundes ik pēc divām nedēļām, un pēc darbības beigām atjaunos darbības stāvokli.

Noklusējuma programmēšana (4 periodu programmēšana)

			
Mosties	Ārā durvis	Atpakaļ mājās	Miegs
6:00 20°C	8:00 16°C	18:00 20°C 22:00 15°C	

Sensora displeja apraksts

Padoms: Ja iegādājāties tikai termostatisko sensoru (GEM208V-TFZ), varat pievienot papildu sensoru (GEM208S-TF), veikt gan attālinātu, gan grupas vadību.

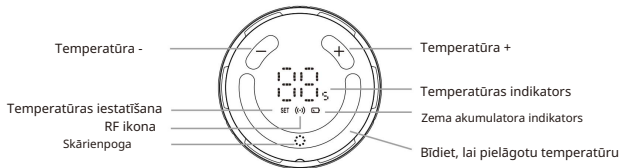

IZSLĒGTĀ stāvoklī īsi nospiediet, lai ieslēgtu. Izslēgta ekrāna gadījumā īsi nospiediet, lai aktivizētu.

Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu izslēgšanas režīmu.

Izslēgtā stāvoklī nospiediet un turiet



5 s, lai pārietu uz RF savienošanas pārī stāvokli. " "mirgojošs".

+ - Aktivizējiet bērnu bloķēšanas funkciju, vienlaikus 3 sekundes turot nospiešanas "+" un "-", līdz displejā parādās " ".
Lai atbloķētu, vēlreiz ilgāk par 3 sekundēm nospiediet "+ - ".

Padoms: Ja sensors nav pievienots termostatiskam vārstam (TRV), tiek parādīta tikai temperatūra, un to nevar iestatīt.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, " " tiek parādīts.

SET Rādīt tikai temperatūras iestatīšanas laikā.

(••) TRV savienošanas pārī režīms: **(••)** "mirgo. Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, " **(••)** " turpināsies.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus


Izlēgtā stāvkā nospiediet un turiet **(••)** "15 sekundes, līdz viss displejs iemirgojas vienu reizi, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Savienošana pārī ar termostatisko ventilāciju (TRV) un sensoru


A plāns



1. Noņemiet tapas vāku.

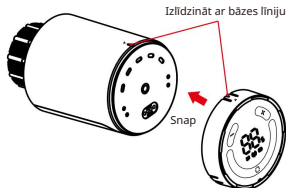

2. Izlīdziniet termostatiskās ventilācijas vārsta bāzes līniju un sensoru, nofiksējiet tieši.

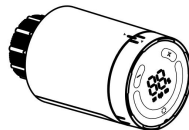

3. Pabeigt.

Padoms: sensors tiek uzstādīts tieši uz termostatiskās ventilācijas (TRV), automātiski savienojas pārī, izmantojot RF protokolu, un ikona **(••)** vienmēr ir ieslēgta.


Savienošana pāri ar termostatisko ventilāciju (TRV) un sensoru

B plāns

TRV gadījumā:

Izslēgtā stāvoklī nospiediet un 8 sekundes turiet taustiņu " ", lai ievadītu koda atbilstību, un RF indikators ātri mirgos.

Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, " " vienmēr ir ieslēgts.

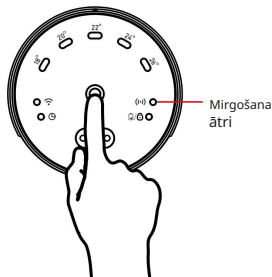


Sensoram:

Izslēgtā stāvoklī nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu " ", lai ievadītu atbilstošo kodu, un mirgo .

Pirmais TRV veiksmīgi savienojas pāri ar sensoru, parādot . Otrais TRV veiksmīgi savienojas pāri ar sensoru, parādot " ". utt. Viens sensors var savienoties pāri ar līdz pat 8 TRV.

Ja ir pievienoti vairāk nekā 8 gab. termostatiskie vārsti (TRV), 8. TRV tiks pārklāts un atvienots.


Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, " " vienmēr ir ieslēgts.

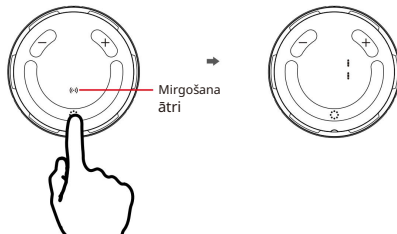

Saite uz lietotni (Pieteikšanās)

Lejupielādēt:

Lai lejupielādētu lietotni "Tuya Smart", noklikšķiniet uz App Store vai Android Application Market.

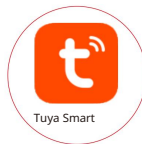


Reģistrācija un pieteikšanās:


Noklikšķiniet uz "Reģistrēties", lai izveidotu kontu.
Ievadiet sava konta paroli, lai pieteiktos.



Reģistrēties

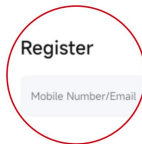

Izveidot kontu

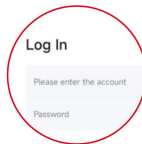

Pieteikšanās

Saistīt lietotni (pievienot ierīces)

Pievienot vārteju:

Padoms: Ieslēdziet mobilā tālrunā Bluetooth un Wi-Fi.


- 1 Atveriet lietotnes "HOME" saskarni un noklikšķiniet uz "Add" (Pievienot).




- 3 uzgaidiet dažas sekundes, līdz meklēšana progress ir 100%.



- 2 Ievadiet savu Wi-Fi kontu un paroli un noklikšķiniet uz "Apstiprināt".

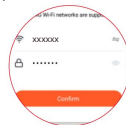

- 4 Noklikšķiniet uz "Gatavs", tas nozīmē, ka vārteja ir veiksmīgi pievienota.

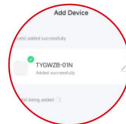


*** Padomi** Pirms vārtejas piesaistes tas ir jāieslēdz.


Saistot vārteju, mobilajam tālrunim un vārtejai ir jāpieslēdzas vienam un tam pašam tīklam.

Pievienot TRV:

- 5 Atveriet lietotnes saskarni "Vārteja", noklikšķiniet uz "Zigbee ierīču saraksts" un pēc tam noklikšķiniet uz "+" Pievienot ierīces".

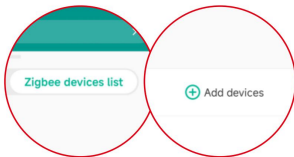


- 6 Meklējiet ierīci, noklikšķiniet uz "Gatavs", tas nozīmē, ka TRV ir veiksmīgi pievienots.

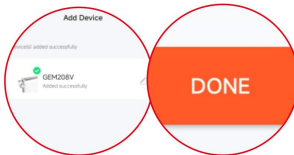

TRV gadījumā:

Izslēgtā stāvoklī nospiediet un 5 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz sāc mirgot".


Kad TRV ir veiksmīgi pievienots, " turpinās.

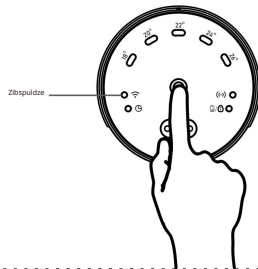

Temperatūras iestatīšana

Pēc tam, kad TRV ir veiksmīgi pievienots, ierīci var vadīt, izmantojot lietotni.

Nospiediet  vai  lai palielinātu vai samazinātu temperatūru.

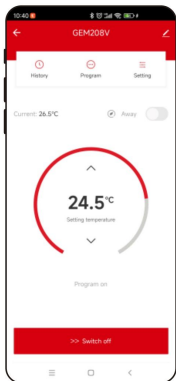

* Padomi

TRV atvēršanas programmēšanas funkcijā:

Pielāgojiet temperatūru pašreizējā saskarnē, kas darbojas tikai pašreizējā laika periodā, bet atjauno sākotnējo programmēšanu nākamajā laika periodā.


TRV atcelšanas programmēšanas funkcijā:

Pielāgojiet temperatūru pašreizējā saskarnē un saglabājiat pašreizējo temperatūra visu laiku.

Ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījums

Noklikšķiniet uz ">> Izslēgt" un velciet pa labi, lai panāktu "slīdēšanu izslēgšanai".


Noklikšķiniet uz "<< Ieslēgt" un velciet pa labi, lai sasniegtu "slīd pēc jaudas".

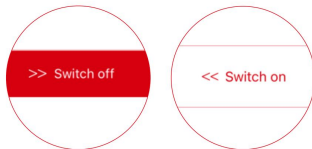

Pagaidu uzturēšanās ārpus telpām iestatījums

1. Ja jums īslaicīgi jāpaliek ārpus mājas, lūdzu, noklikšķiniet uz "atslēga".


2. Pēc ierašanās mājās noklikšķiniet uz taustiņa, lai atjaunot iepriekšējo temperatūras iestatījumu.

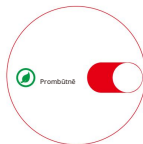

Temperatūra var saglabāties pie 16°C enerģijas taupīšanas ikona kļūst zaļa un ieslēdzas.

Programmēšanas iestatījums


1. Noklikšķiniet uz programmēšanas, lai ievadītu programmēšanas saskarne.
2. Izvēloties 7 dienu programmas laika periodu, nospiediet, lai iestatītu temperatūru dažādos laika periodos.

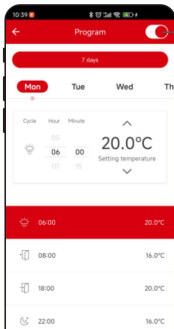



Pabīdīet ikonu pa kreisi, lai aizvērtu programmēšanas logu.

3. Ievadiet programmēšanas saskarni un pēc tam noklikšķiniet uz taustiņa "7 dienas".
4. Noklikšķiniet uz rediģējamā datuma un apstipriniet to.


7 Day

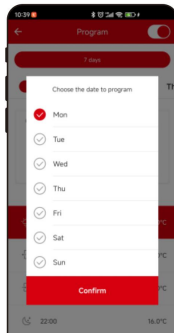


Netieša parametru iestatīšana

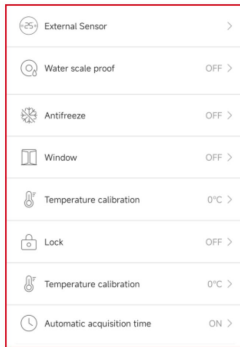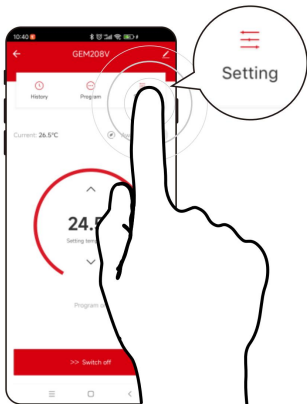


Bīdīet, lai skatītu vairāk parametru.
Noklikšķiniet uz katra parametru, lai to iestatītu

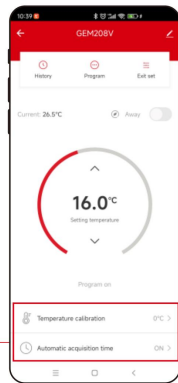


Pārbaudiet TRV pievienošanas vai atvienošanas metodi.

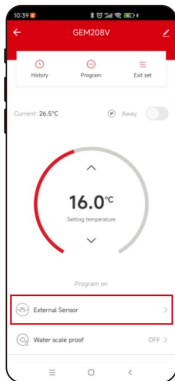


- 1** Noklikšķiniet uz "Ārējais sensors".

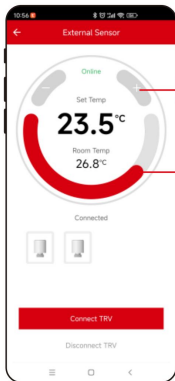

- 2** Noklikšķiniet uz "Savienot TRV" vai "Atvienot TRV", lai pārbaudītu metodes.

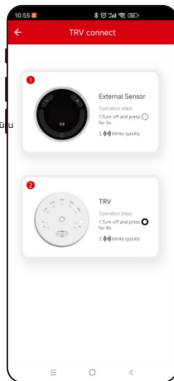


Savienojiet termostātisko ventilāciju (TRV) un sensors

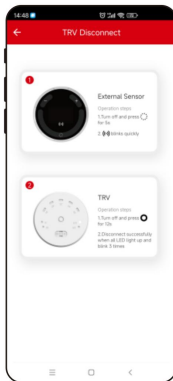


Atvienojiet termostātisko ventilāciju (TRV) un sensors


Iziet no tīkla / Noņemt ierīci

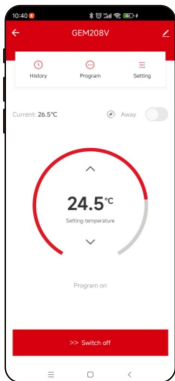

1 Noklikšķiniet uz pogas "Noņemt ierīci".


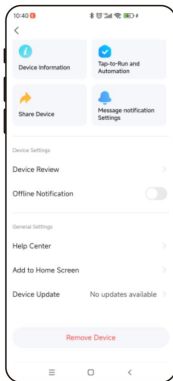


2 Noklikšķiniet uz "Noņemt ierīci".

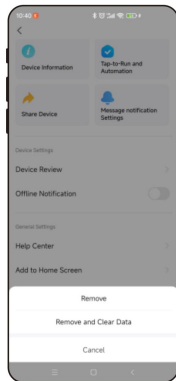

3 Atlasiet "Noņemt" vai "Noņemt un notīrīt datus"

Pārbaudiet vēsturiskos ierakstus

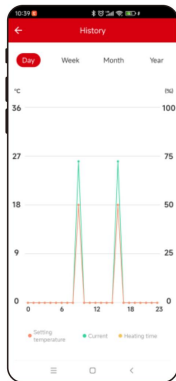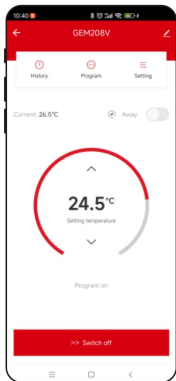

Noklikšķiniet uz pogas "Vēsture"

Balss komanda:

Pēc runātāja pamodināšanas varat teikt:

Amazon Alexa

- * Ieslēdziet guļamistabu.
- * Izslēdziet guļamistabu.
- * Paceliet guļamistabu par 1 grādu.
- * Nolaidiet guļamistabu par 1 grādu zemāk.
- * Iestatiet guļamistabā 16 grādu temperatūru.
- * Kāda ir guļamistabas temperatūra?

Google palīgs

Padoms: jums ir nepieciešams izveidot savienojumu ar Google skaļruni

- * Ieslēdziet guļamistabu.
- * Izslēdziet guļamistabu.
- * Paceliet guļamistabu par 1 grādu.
- * Nolaidiet guļamistabu par 1 grādu zemāk.
- * Iestatiet guļamistabā 16 grādu temperatūru.
- * Kāda ir guļamistabas temperatūra?

- * Padoms: ierīces nosaukums ir "bedroom". Varat to nosaukt pats.
- * Termostata un skaļruņa temperatūras mērvienībām jābūt vienādām.

